


## Schlüsselschalter "Stellung Autom."

Automatisches Aufheizen der Kirche über das eingegebene Zeitprogramm (Jahresuhr) auf die Belegungstemperatur 16°, ansonsten wird die Grundtemp. 8° gehalten.  
Achtung: Aufheizgeschwindigkeit 1° pro Std.

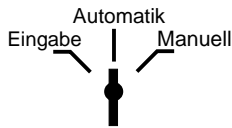

## Schlüsselschalter "Stellung Manuell"

Manuelles Aufheizen der Kirche auf die Belegungstemperatur 16°.  
Achtung: Aufheizgeschwindigkeit 1° pro Std.

## Schlüsselschalter "Stellung Eingabe"

Programmieren der Heiztermine, Grundtemperaturen und Service.



**Kurzzeit Modus Organistzeitschaltung**



**Nicht belegt**



**Nicht belegt**



**Fenster öffnen**



**Fenster schließen**



### Information

Hier erhält man eine sogenannte Online-Hilfe über den aktuellen Displayinhalt und welche Einstellungen man gegebenenfalls tätigen kann.



### Aufheizen

Die Kirchaufheizautomatik heizt auf eine vorgegebene Temperatur auf bzw. hält eine vorgegebene Temperatur konstant.



### Absenken

Die Kirchaufheizautomatik senkt auf die vorgegebene Grundtemperatur ab bzw. hält die Grundtemperatur konstant.



### Störung

Ein Fehler ist aufgetreten, bitte informieren Sie den Service.



### Raumfeuchte

Die Feuchte im Raum ist zu hoch bzw. zu niedrig. Ist sie zu hoch wird automatisch angefangen zu heizen, ist sie zu niedrig wird gegebenenfalls ein Aufheizzyklus unterbrochen.



**Ab**

Dient zum Durchblättern von Menu in sinnvoller Weise nach unten.



**Auf**

Dient zum Durchblättern von Menu in sinnvoller Weise nach oben.



**—**

Dient zum Ändern von Einstellungswerten in sinnvoller Weise nach unten.



**+**

Dient zum Ändern von Einstellungswerten in sinnvoller Weise nach oben.



**Zurück**

Dient zum Verlassen eines Menu ohne eine Veränderung vorzunehmen.



**Speichern**

Dient zum Öffnen eines Menu bzw. zur Abspeicherung der neu eingegebenen Werte.